




1 Распаковка опалубки



2 Раскладываем опалубку по периметру бетонированной карты в одну линию «стык в стык»

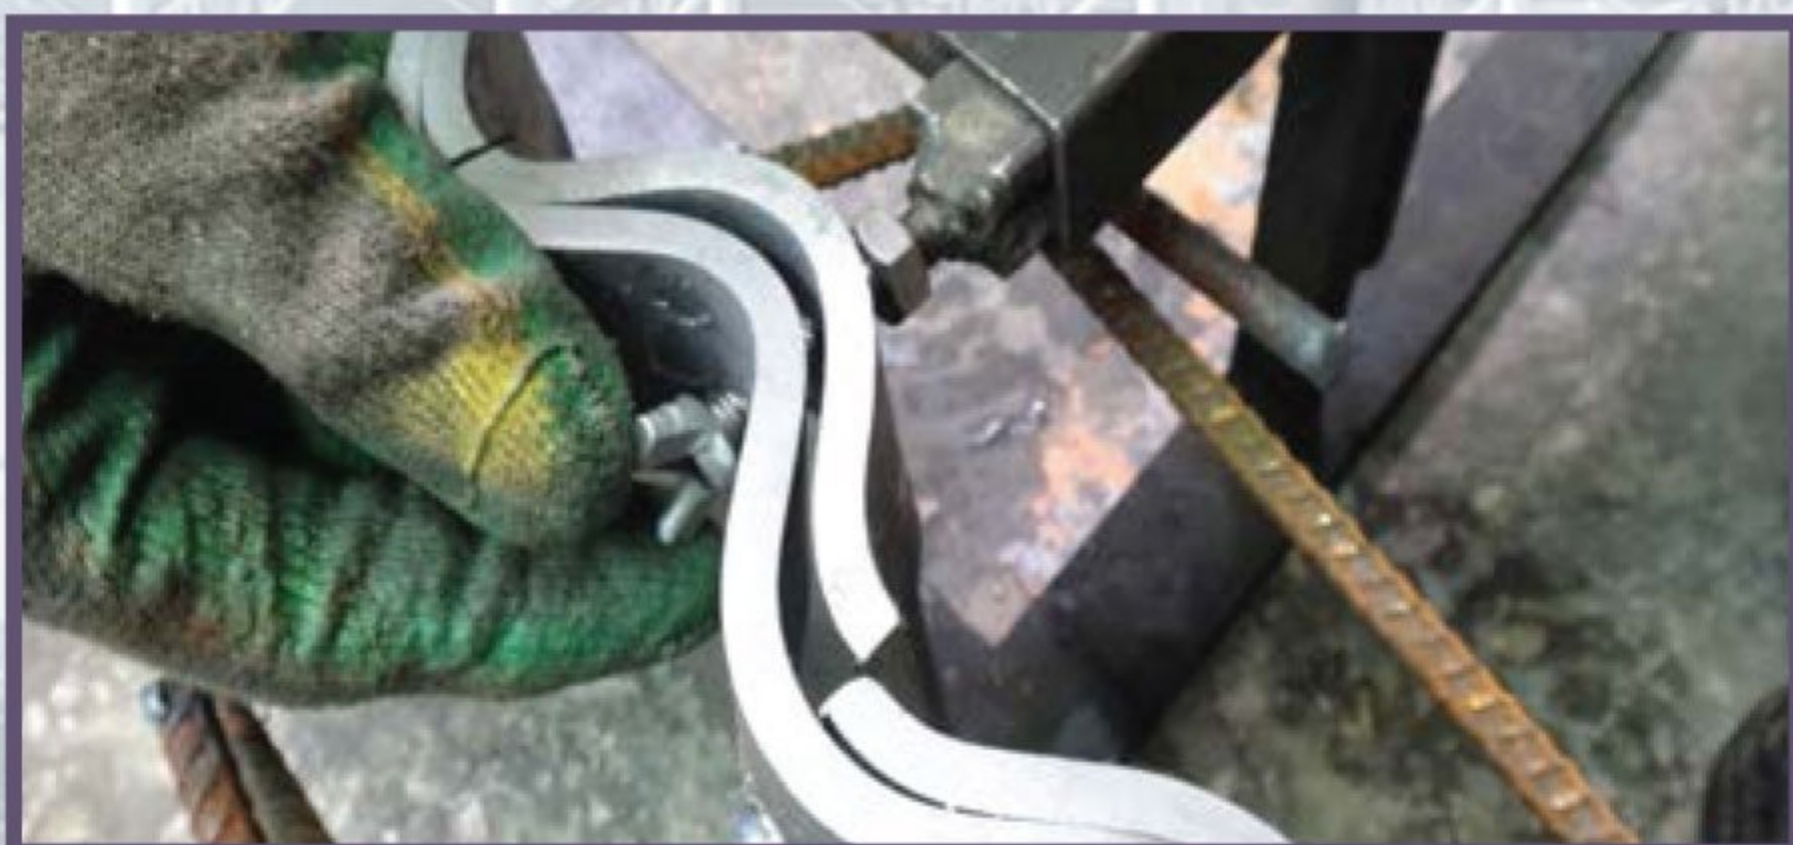

3 Установка опалубки на фиксаторы осуществляется путем соединения резьбовой части фиксатора в соответствующее отверстие опалубки



4 Монтаж и крепление фиксаторов должно быть с шагом 1,5 метра. В фиксаторы вставляются штыри из гладкой арматуры диаметром 20 мм (арматурные стержни), которые крепятся в основании. Если необходимо, можно установить дополнительные штыри между фиксаторами. Штыри крепятся к фиксатору при помощи болтового зажима



5 Выравнивание опалубки выполняется путем натягивания шнуровки и подгонки в одну линию.



6 Регулируем опалубку ключом в горизонтальной плоскости



7 Установка опалубки в проектное положение с помощью нивелира и регулировка ключом вертикального положения.



8 Соединение стыков опалубки пинцетами для исключения зазоров по вертикали.



9 Сварка стыка с обеих сторон. Проваривать полностью стык синусоидной полосы не нужно.



10 Установка треугольных деревянных клиньев между опалубкой и штырями для выравнивания по вертикали и компенсации давления бетона.